TVÄTT-/TORKMASKIN
PESU-/KUIVAUSKONE

BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE

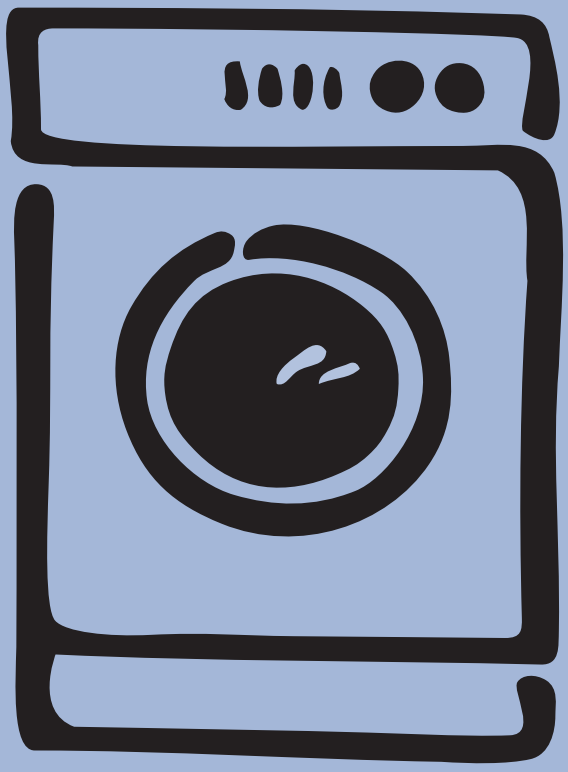

EW 1259W

S

SF

124 970 580

Electrolux

Bästa kund,

vi ber dig att läsa igenom den här bruksanvisningen noggrant.
Framför allt är det viktigt att du läser säkerhetsinformationen på de första sidorna i bruksanvisningen. Förvara alltid bruksanvisningen lättillgänglig, så att du snabbt kan hitta den och slå upp information i den vid ett senare tillfälle. Om du säljer maskinen ska bruksanvisningen överlämnas till nästa ägare.

Transportskador

Kontrollera att maskinen inte är skadad. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för transporten. Skador, felaktigheter och ev. saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.

Så här använder du bruksanvisningen

Några stycken i bruksanvisningen är försedda med en symbol. Dessa symboler betyder följande:

Här finns viktig information om olämplig användning av maskinen som skulle kunna förorsaka person- och egendomsskada.

Här finns information, som är särskilt viktig för att erhålla bästa möjliga tvätt- och torkresultat.

Här finns viktiga miljö- och energispartips.

Vårt bidrag till miljöskyddet är att vi använder returpapper.

Innehållsförteckning

Viktig säkerhetsinformation 4-5

Bortskaffning/avfallshantering 5

Energisparråd 5

FÖR ANVÄNDAREN

Din nya maskin 6

Beskrivning av maskinen 6

- Lucklåsningslampa 6
- Tvättmedelslådan 6

Bruk 7

- Kontrollpanel 7
- Beskrivning av maskinens panelfunktioner 7-10
- Programinformation 11

Viktiga råd och tips för dig som tvättar 12

- Sortering av tvätt 12
- Temperaturer 12
- Hur mycket tvätt per omgång? 12
- Tvättmedel och tillsatser 12-13

Viktiga råd och tips för dig som torkar 14

- Vikt 14
- Tvättgods som inte bör torkas 14
- Torksymboler på tvättmärken 14
- Torkningens längd 14
- Extra torkning 14
- Fiberrester 14
- Tvättmärkning 15

Så här använder du maskinen 16

- Lägg i tvätten 16
- Fyll på tvättmedel 16
- Tillsätt sköljmedel 16
- Sätt på maskinen 16
- Välj önskat program 16
- Val av centrifugeringshastighet eller funktion 16
- Val av tillvalsfunktion 17
- Inställning av fördröjd start 17
- Start av program 17
- Avslutning av program 17
- Endast torkning 18
- Automatisk tvätt- och torkprogram (NON-STOP-program) 18

Programöversikt 19-21

- Tvättprogram 19
- Specialprogram 20
- Tidstyrd torkning 21

Skötsel och rengöring 22

- Rengöring av höljet 22
- Rengöring av tvättmedelslådan 22
- Rengöring av lådöppningen 22
- Rengöring av avloppssilen 22
- Rengöring av tilloppsslangens filter 22
- Rengöring av maskinen 23
- Avkalkning av maskinen 23
- Åtgärd vid frysrisk 23
- Nödtömning 23

Om maskinen inte fungerar 24-25

- Service och reservdelar 26
- Konsumentköp EHL 26
- Konsumentkontakt 26

FÖR INSTALLATÖREN

Tekniska data 27

Installation 28

- Uppackning 28
- Tillbehör 28
- Transportsäkring 28
- Placering 28
- Nivåjustering 28
- Vattenanslutning 29
- Avloppsanslutning 29
- • Över kanten på en vask 29
- • Anslutning till golvbrunn 29
- • Anslutning till vattenlås 29
- Elektrisk anslutning 30

⚠ Viktig säkerhets-information

Följande varningsuppgifter är till för den allmänna säkerheten. Läs igenom dem noggrant före installation och användning av apparaten.

Installation

- Alla installationsarbeten på och ingrepp i produkten och elanslutningen skall utföras av behörig fackman. Ger du dig på produkten utan behörighet kan du försämra dess funktion och skada person och egendom.
- Se till att maskinen inte står på anslutningssladden och att inte av- och tilloppsslangarna har några veck, samt att underlaget är plant och stabilt.
- Maskinen får aldrig placeras på sockel, fundament eller liknande, eftersom det då finns risk för tippning under centrifugeringen.

Användning

- Tvätt-/torkmaskinen är endast avsedd att användas för normal hushållstvätt enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Används den för andra ändamål finns det risk för person- och egendomsskada.
- Lägg aldrig tvättgods i trumman utan att först titta efter om den är tom.
- Överbelasta inte maskinen (se «Tvätt-torkkapacitet»).
- En bygelbehå bör inte tvättas i maskinen, då en bygel som lossnat kan förstöra tvätten och fastna i tvättrumman.
- Föremål som t ex mynt, nålar, spikar och skruvar kan skada maskinen allvarligt. Se till att alla fickor är tömda och att knappar är uppknäppta och blixtlås är stängda innan du tvättar ett plagg.
- Små kläder såsom band, skärp och strumpor bör tvättas i en tvättpåse, eftersom de annars kan komma in mellan trumman och behållaren.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för tvätt- och sköljmedelsdosering. Överdosering kan skada maskinen och tvättgodset.
- I vissa länder säljs särskilda doseringsbehållare av plast som läggs i maskinen tillsammans med tvätten. Dessa plastbehållare måste tas bort före torkningen.
- Använd inte din tvättmaskin för kemtvätt. Undvik att bleka och färga i maskinen. Tvättgods som innehåller starka kemikalier bör först sköljas ur i vatten innan det läggs in i tvättmaskinen.

  Skador som uppstår på grund av punkterna ovan täcks inte av konsumentköplagen.
- **Explosionsrisk:** Torka aldrig tvätt som kommit i kontakt med brandfarliga lösningsmedel (bensin, alkohol, fläckborttagningsmedel etc) eftersom dessa kemikalier kan orsaka en explosion på grund av sin flyktighet. Endast vattentvättad tvätt får torkas.

Underhåll/Service

- När du tvättat färdigt, stäng vattenkranen och tryck ut huvudströmbrytaren. Låt luckan stå lite öppen när maskinen inte används så att lucktätningen bibehåller sin smidighet.
- Service och reparationer skall utföras av ett serviceföretag som leverantören godkänt. Använd bara reservdelar som dessa säljer. Försök aldrig reparera maskinen själv.

Barnsäkerhet

- Barn förstår oftast inte hur farligt det kan vara att leka med elektriska maskiner. Därför ska du hålla uppsikt över maskinen under drift. Låt inte barnen leka med maskinen.
- Förpackningsmaterial (t ex plastfolie och frigolit) kan vara farligt för barn. Risk för kvävning! Se till att barnen inte kommer åt att leka med förpackningsmaterialet.
- Under tvätt och torkning kan glasluckan bli het. Låt därför inte barn vistas i närheten av maskinen under drift.
- Kontrollera att barn eller små djur inte tar sig in i maskinens trumma.
- Förvara tvättmedel på säker plats; oåtkomligt för barn.
- När maskinen är uttjänt och ska forslas bort, ska du dra ut stickkontakten och skära av nätkabeln. Stickkontakten och resterna av nätkabeln ska också kastas. Lucklåset ska förstöras. På så sätt kan lekande barn inte bli instängda i maskinen och försättas i livsfara.

Bortskaffning/ avfallshantering

Hantering av förpackningsavfall

De material i förpackningen som kan återanvändas är märkta med symbolen ♺ och skall i princip återanvändas.

>PE< står för polyeten

>PS< står för polystyrol

>PP< står för polypropylen

Pappemballaget bör läggas i en pappersinsamlingscontainer, om en sådan finns i ert område.

Deponering av uttjänt maskin

Kontakta din kommun för information om var du kan lämna din maskin.

Energisparråd

Allra sparsammast och miljövänligast tvättar man om man följer dessa tips:

- De bästa förbrukningsvärdena uppnås när maskinen är fylld (gäller både tvätt och torkning).
- Dosera tvättmedelsmängden efter vattnets hårdhet, plaggens nedsmutsningsgrad och tvättmängden.
- För normalt smutsad tvätt räcker det med ett tvättprogram utan förtvätt.
- När du tvättar små mängder tvätt ska du bara använda hälften eller upp till två tredjedelar av den rekommenderade doseringen för tvättmedlet.
- Med rätt förbehandling kan fläckar och lätt smuts avlägsnas. Sedan kan tvätten tvättas på en lägre temperatur.
- Maskinen förbrukar mindre energi om tvätten är **tillräckligt** centrifugerad före torkningen.

Din nya maskin

Din nya maskin med DIRECT SPRAY-teknik uppfyller alla krav på modern tvättning: El- och vattenförbrukning anpassas automatiskt till mängd och typ av tvätt.

- **Gemensamt programvred** för både tvättprogram och temperatur gör maskinen mycket enkel att ställa in.
- **Programsekvensindikeringen** visar tvättprogrammets olika moment med signallampor.
- **Automatisk avkylning av tvättvattnet till 60°C** före tömning ingår i 95°C programmet. Det minskar den ”temperaturchock” som tvätten utsätts för, vilket i sin tur motverkar att tvätten blir skrynklig.
- **Speciellt program för ylle** - behandlar ylleplagg på ett mycket skonsamt sätt.
- **Kontroll av obalans:** ett kontrollsystem upptäcker ev obalans i tvättens fördelning. Det här systemet ser till att maskinen står stabilt när den centrifugerar.
- **Torkprogrammen** ger dig torr och mjuk tvätt på kort tid.

Beskrivning av maskinen

1 Tvättmedelslåda
2 Programkort
3 Kontrollpanel
4 Lucklåsningslampa
5 Avloppssil
6 Fötter för nivåjustering

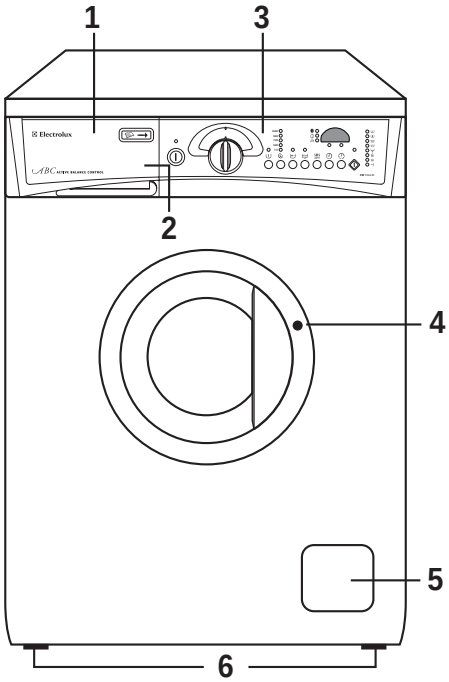

Lucklåsningslampa

Luckan är låst under hela programmet.
Att luckan är låst indikeras med en kontrollampa som sitter vid sidan om luckans handtag.

Luckan kan inte öppnas förrän lampan har slocknat.

Tvättmedelslådan

Fack för förtvättmedel

Fack för huvudtvättmedel

Fack för sköljmedel

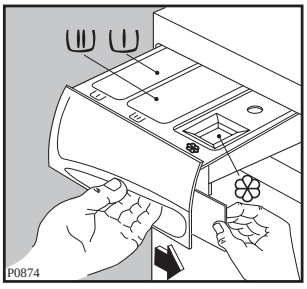

Bruk

Kontrollpanel

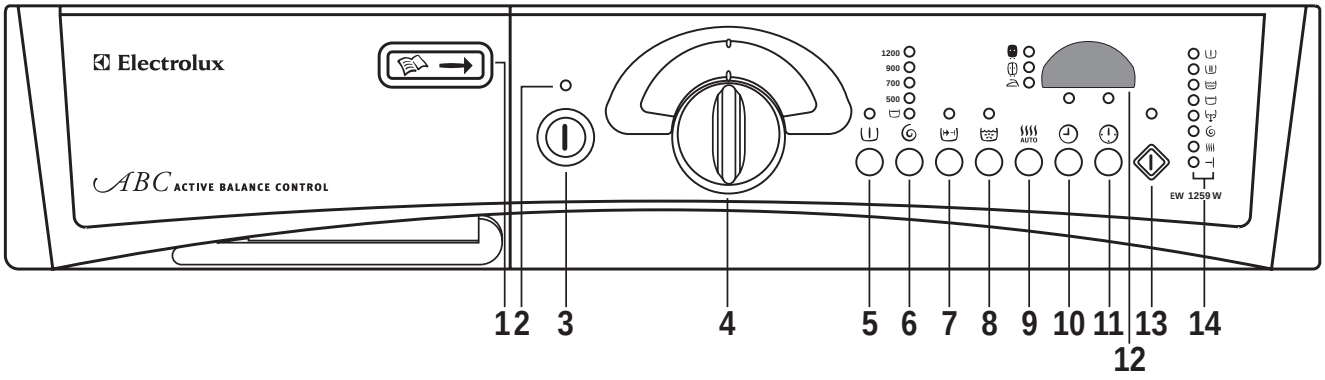

1 Programkort

Programkortet på svenska sitter på tvättmedels-behållarens innersida.

2 Driftkontrollampa

Driftkontrollampan lyser när maskinen är tillslagen.

3 Knapp "Till/Från" ⏻

Slå till eller från maskinen genom att trycka på den här knappen.

4 Programvred

Tvättmaskinen har fem programområden, fyra för olika tvättmärkning:

vittvätt/kulörtvätt (ljusblått fält)

syntettvätt (gult fält)

fintvätt (svart fält)

ylle (svart fält)

samt ett för specialprogram A till G.

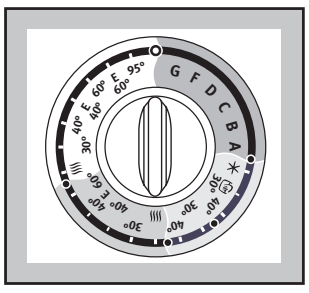

Vrid programvredet åt höger eller vänster för att välja program och temperatur enligt tvättmärkningen, eller ett av programmen A till G.

Programmet är rätt inställt när temperaturen för den valda tvättmärkningen står mitt för strecket på manöverpanelen resp. när bokstaven eller symbolen ✳ står mitt för strecket.

Efter avslutat program måste programvredet vridas tillbaka till "O".

Symboler på programskalan

- **E** betyder Energisparprogram.
- Symbolen ✳ betyder "kallt", vattnet uppvärms inte.
- ≋ betyder "Torkning".

Tillvalsknappar

Beroende på vilket program man kör kan man kombinera olika funktioner. De skall väljas efter att man har valt det önskade programmet och innan man trycker på START/PAUS-knappen.
När man trycker på en av dessa knappar tänds den aktuella kontrollampan. När man trycker en gång till släcks kontrollampan.
Om man gör ett oriktigt val blinkar den aktuella kontrollampan i ca. 2 sekunder och meddelandet **Err** (fel) visas.

5 Knapp "Förtvätt" ⏻

Är tvätten hårt smutsad kan du välja ett program med förtvätt.

Före huvudtvätten kör maskinen då en förtvätt upp till max 30°C.

Förtvättsfunktionen är inte aktiv i ylleprogrammet.

Förtvätten avslutas med en kort centrifugering med 650 varv/minut för vittvätt/kulörtvätt och syntettvätt. Vid fintvätt pumpas tvättlösningen ut utan centrifugering.

6 Knapp “Centrifugvarvtal”

Reducera det förvalda maximala centrifugvarvtalet för den inställda tvättsorten eller välj funktionen (sköljstopp) genom att trycka på den här knappen.

Lampan som lyser visar den inställda positionen.

Centrifugering

De max. centrifugvarvtalen är anpassade efter den aktuella tvättsorten:

- Vittvätt/kulörtvätt:
  500/700/900 max. 1200 varv/min
- Syntettvätt/ylle:
  500/700 max. 900 varv/min
- Fintvätt:
  500 max. 700 varv/min

Sköljstopp

När denna funktion väljs, ligger tvätten kvar i sista sköljvattnet. Lampan till knappen START/PAUS blinkar när programmet är slut och indikerar att vattnet måste tömmas ut, innan luckan kan öppnas.

En nolla syns på displayen.

Det finns 3 möjligheter:

- **Välj program D “Tömning”.**
  Vattnet töms ut, utan att tvätten centrifugeras.

Innan program “**D**” (tömning) väljs, måste programvredet vridas till läge “O”.

- **Tryck endast på knappen START/PAUS.**
  Maskinen tömmer ut vattnet och centrifugerar alltefter tvättsort.
- **Välj centrifugvarvtal.**
  Välj önskat centrifugvarvtal med knappen och tryck på knappen START/PAUS.

Denna funktion kan **inte** väljas med det automatiska TVÄTT OCH TORK-programmet.

7 Knapp “Snabb”

När du trycker på denna knapp reduceras tvättiden på följande sätt:

– 53 minuter för vittvätt 95°C

– 23 minuter för kulörtvätt 60°C

– 72 minuter för kulörtvätt 40° och 30°C

– 24 minuter för syntettvätt

– 8 minuter för fintvätt

Denna funktion kan **inte** väljas i ylleprogrammet.

Kan användas för lätt smutsad tvätt.

Funktionen SNABB kan **inte** väljas samtidigt som sparprogrammet **E**.

8 Knapp “Extra sköljning”

Maskinen sköljer en extra gång. Antalet sköljningar ökar från 3 till 4.

Kan användas i alla tvättprogram **utom ylle**.

Rekommenderas för personer med känslig hy eller i områden med mycket mjukt vatten.

9 Knapp för elektronisk torkning

Genom att trycka på den här knappen kan du välja vilket slags torkning du vill ha till din vit- och syntettvätt:

Extra torrt (vittvätt/kulörtvätt)

Skåptorrt (vittvätt/kulörtvätt och syntet)

Stryktorrt (vittvätt/kulörtvätt)

Den aktuella kontrollampan tänds då.
Maskinen justerar automatiskt torktiden så att tvätten torkas på det sätt man har valt.

10 Knapp för torktid

Om du själv vill ställa in den tid programmet skall gå i stället för att välja ett elektroniskt program skall du trycka på knappen tills den torktid du vill ha syns på displayen (beroende på vilket material du skall torka – vittvätt/kulörtvätt eller syntettvätt).

För **VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT** kan du välja en torktid på mellan 10 och 130 minuter.

För **SYNTETTVÄTT** kan du välja en tid på mellan 10 och 100 minuter.

11 Knapp “Fördröjd start”

Med den här knappen kan du fördröja programmets start i upp till 24 timmar. Det ger dig exempelvis möjlighet att tvätta under natten, vilket är en stor fördel om du har differentierad eltaxa där elpriset är lägre nattetid.

Ställa in starttidsförvalet

- Slå till maskinen (tryck på knappen)
- Välj program
- Mata in starttidsförvalet
- Tryck på knappen START/PAUS

Den inmatade tiden räknas ned per timme.
Det går att öppna luckan under fördröjningstiden för att lägga in mer tvätt.

När den inställda tiden har löpt ut startar programmet.

Ändra starttiden

- Tryck på knappen START/PAUS.
- Tryck på knappen "fördröjd start" tills önskad tid visas på displayen.
  Tryck en gång på knappen, om tiden skall raderas helt: på displayen visas då "0h" (0 timmar).
- Tryck ytterligare en gång på knappen START/PAUS, så löper den ändrade tiden ut eller programmet startar.

12 Multidisplay

På multidisplayen visas följande information:
Programradering – gångtid – torktid – fördröjd start – felaktigt val – felkod.

Programradering

Om ett program raderas (annulleras) – programvredet i läge “O” – visas 3 blinkande streck på displayen.

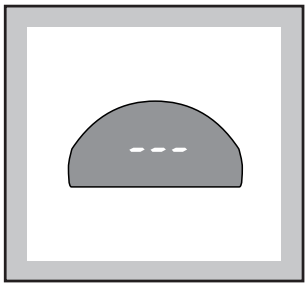

Du kan nu välja ett nytt program.

Gångtid

Efter att programmet har valts, visas gångtiden i timmar och minuter (t.ex. 2.05) på displayen.

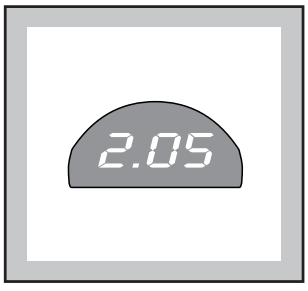

Indikeringen beräknas efter den största tvättmängden för varje program.

Efter att programmet har satts i gång beräknas den tid som är kvar en gång i minuten.

Programtiden påverkas dock av flera faktorer, t.ex. tvättmängd, vattentemperatur, skumbildning. Dessa faktorer registreras av elektroniken och indikeringen för återstående tid korrigeras på motsvarande sätt.

När programmet är slut och luckan låses upp visas detta på displayen med **en blinkande nolla**.

Om du har valt sköljstopp börjar inte nollan blinka.

Torktid

Den valda torktiden visas i minuter eller timmar och minuter.

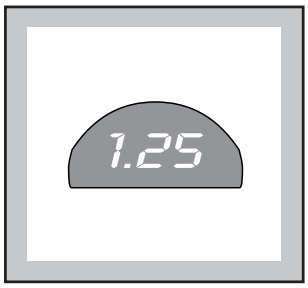

Efter att programmet har satt i gång beräknas den tid som är kvar en gång i minuten.

Fördröjd start

Fördröjd start ställs in med knappen ⏲ (max. 24 timmar) och visas 4 sekunder på displayen, sedan visas gångtiden igen.

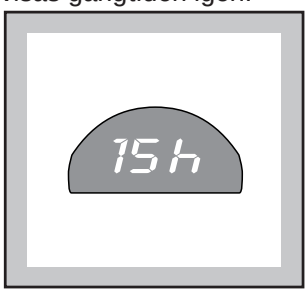

Den inställda tiden räknas ned i timmar.

Felaktigt val

Om du väljer en funktion som inte kan kombineras med det valda tvättprogrammet, visas “**Err**” på displayen.

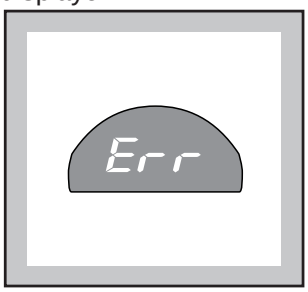

Felkod

Om det uppstår fel på maskinen, visas detta med en särskild felkod på displayen. Det är en värdefull hjälp för användaren och för kundservice, t.ex. “E20” (se sidan 24-25).

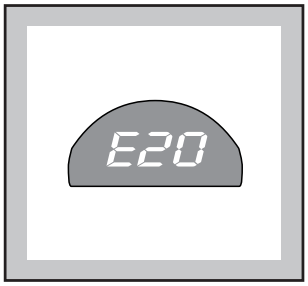

13 Knapp “Start/Paus”

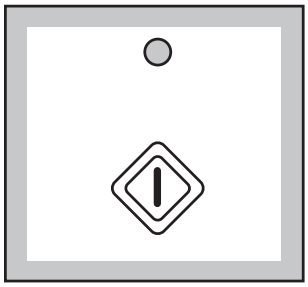

Den här knappen har 3 funktioner:
Start – paus – tömning.

Start

När du trycker på den här knappen startar det valda programmet, lampan till knappen START/PAUS blinkar inte längre, utan lyser nu hela tiden.

Om du har förvalt starttid, startar den nu.
Nu visas gångtiden på displayen eller timmarna i den förvalda starttiden.

Paus

När du trycker på knappen avbryts det pågående programmet. Det startas igen när du trycker en gång till på knappen. Under pausen blinkar lampan till knappen START/PAUS.

Tömning

När du trycker på denna knapp

- töms vattnet ut i program A “BLÖTLÄGGNING”,
- töms vattnet ut i program med sköljstopp och tvätten centrifugeras.

14 Programsekvensindikering

När du väljer ett tvättprogram visar de tända lamporna vilka moment som ingår i programmet.

När programmet har startat visar programindikeringen i vilket programavsnitt maskinen arbetar eller att programmet är slut.

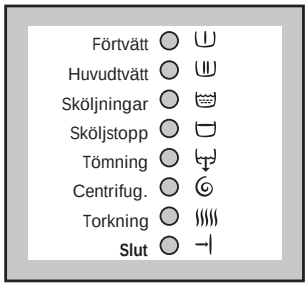

Funktion

Kontrollampor

Beroende på vald funktion tänds en eller flera lampor. Elektroniken känner av om en funktion väljs, som inte kan eller får användas till det valda programmet. Då blinkar lampraden i ca 2 sekunder och på displayen visas “**Err**”.

Avslutning av program

När kontrollampan till luckan slocknat kan luckan öppnas. På multidisplayen blinkar en nolla. Lampan SLUT →| tänds. Stäng av maskinen och ta ut tvätten. Vrid programvredet till “O”.

Ändra programmet

Programvalet kan ändras så länge du inte har tryckt på knappen START/PAUS. Om programmet har startas, kan du endast byta program genom att radera det tidigare programmet. Välj nytt program och tryck på knappen START/PAUS.

Avbryta programmet

Tryck på knappen START/PAUS, den tillhörande lampan blinkar.

Radera programmet

Vrid vredet till läge “O”, om ett redan inställt program skall raderas.
Tre blinkande streck visas på displayen.
Nu kan du välja ett annat program.

Öppna luckan när programmet har startat

Maskinen ska först ställas i PAUS-läge (tryck på knappen START/PAUS).

Luckan kan öppnas när lampan vid sidan om luckans handtag slocknar av sig själv.

Om luckan inte kan öppnas betyder det att maskinen redan håller på att värma upp eller torka, att vattennivån befinner sig över luckans nedre kant eller att trumman snurrar runt.

Under torkning kan luckan endast öppnas under de första 10 minuterna och i slutet av torkningen (efter avkylningen).

Om du måste öppna luckan men inte lyckas med det måste du stänga av maskinen genom att trycka på TILL/FRÅN-knappen. Efter ca. 3 minuter kan du öppna luckan (observera vattnets nivå och temperatur!). När du vill starta programmet igen skall du trycka på TILL/FRÅN-knappen igen efter att ha stängt luckan.

Programinformation

Ylle

I det här programmet kan du inte bara tvätta maskintvättbara textilier av ull med texten “luddar inte”, utan även ylle avsett för handtvätt och alla andra textilier med symbolen “handtvätt”. Nu slipper du besväret att tvätta ömtåliga textilier för hand.

A=Blötläggning 30°C

Blötläggningsprogrammet är **ett självständigt program** och startas med knappen START/PAUS efter att du har valt det.

Rekommenderas för hårt smutsad tvätt.
Tvättemperaturen är 30°C och programmet slutar med vattnet kvar i maskinen.

Det finns 2 möjligheter att tömma ut vattnet:

- **Endast tömning**
  Tryck på knappen START/PAUS. Vattnet töms ut.
- **Tömning och centrifugering**
  Ställ programvredet på “O”, välj program “**F**” och eventuellt centrifugvarvtal och tryck på knappen START/PAUS.

Observera!

- Om tvätten inte tas ut inom 18 timmar, tömmer maskinen automatiskt ut vattnet.
- När vattnet har tömts ut kan du välja tvättprogram. Vrid först programvredet till “O”, välj nytt program och tryck på knappen START/PAUS.

B=Sköljningar

Detta är ett självständigt program, som kan skölja och centrifugera handtvätt.
Maskinen sköljer 3 gånger och centrifugerar tvätten med ett varvtal på 1200 varv/min. Centrifugvarvtalet kan väljas med centrifugeringsknappen.

C=Sköljmedel

Handtvättade textilier kan efterbehandlas.
Maskinen sköljer 1 gång och centrifugerar tvätten med ett maxvarvtal, som kan minskas med centrifugeringsknappen.

D=Tömning

Det självständiga tömningsprogrammet kan användas i program med sköljstopp för att tömma ut det sista sköljvattnet.
Vrid först programvredet till läge “O” och sedan program “**D**” (tömning). Tryck på knappen START/PAUS.

F=Centrifugering

Detta självständiga centrifugeringsprogram centrifugerar tvätten med högsta centrifugvarvtal.

Du kan välja andra centrifugeringshastigheter med centrifugeringsknappen och anpassa den efter aktuell tvättsort.

G=Miniprogram 30°C

Ett komplett program som kan kombineras med följande funktioner:

Centrifugreducering, sköljstopp och starttidsförval. Det kan användas för lätt smutsad tvätt eller för att fräscha upp enstaka plagg.

Tvättmängd max. 2 kg.

Tvättemperaturen är 30°C.
Programtiden är 30 minuter.
Centrifugeringshastigheten är 700 varv/min.

O=Nollställ

Om ett redan inställt program skall raderas, skall programvredet vridas till läge “O”. Nu kan du välja ett annat program.

Viktiga råd och tips för dig som tvättar

Sortering av tvätt

- Låt inte tvätten ligga för länge, särskilt inte när den är fuktig. Fuktig tvätt möglar och luktar illa. Mögelfläckarna går inte att få bort.
- Kulörta plagg bör inte blandas med vita.
- Kulörta plagg och i synnerhet plagg, som inte är färgäkta skall tvättas separat första gången. De innehåller i regel överskottsfärg, som avges vid första tvätten.
- Linne kan tvättas som "bomull" eller "syntettvätt" men centrifugera bara en kort stund, annars bryts fibrerna.
- Strykfria material som polyester/bomull bör tvättas som "syntettvätt".
- Ömtåliga material som akryl och de flesta gardiner bör tvättas som "fintvätt".
- Ylleprogrammet är särskilt avsett för plagg av ren, ny ull med etiketten "Maskintvättbar" och för handtvättbara textilier.
- Besvärliga fläckar som gräs, rost, tjära, målarfärg, bläck osv, skall behandlas före tvätt.
  För att avlägsna målarfläckar kan lösningsmedel som t ex terpentin användas. I så fall får plagget inte tvättas, förrän det är helt torrt.

  Tvättmaskinsproducenten ansvarar inte för skador som beror på användning av lösningsmedel eller brännbara ämnen.

Temperaturer

- Vi rekommenderar att du tvättar vit bomull på 60° i stället för 95°C.
- Tvätta aldrig linne i högre temperatur än 60°, för då blir tyget tufsigt.
- Tvättäkta kulörtvätt kräver i regel 60°C, men är plaggen inte så smutsiga, blir de rena på 40°C.
- Vita och kulörta syntetmaterial kan normalt tvättas på 60°C, men ofta räcker 40°C om plaggen inte är så smutsiga.
- Kulörta plagg med risk för färgfällning och ömtåliga material bör aldrig tvättas på högre temperatur än40°C.

Hur mycket tvätt per omgång?

Eftersom det kan vara besvärligt att väga tvätten föreslår vi att du uppskattar vikten genom att se hur full trumman är:

Bomull och linne: Full trumma, men inte för tätt packat.

Ej ömtåliga syntetmaterial: Högst 2/3 trumma.

Ömtåliga material, fintvätt och ylle: Högst halvfull trumma.

Innan tvätten läggs i maskinen skall:

- Alla revor och hål lagas.
- Lösa knappar sys i.
- Blixtlås stängas.
- Fickor tömmas och stängas. Spikar, häftstift, gem och dylika föremål kan orsaka stor skada på tvättmaskinen och tvätten.

  Sådana skador täcks inte av konsumentköplagen.

Tvättmedel och tillsatser

Tvättresultatet beror bl a på vilket tvättmedel och vilken dosering du använder. Det finns speciella tvättmedel för vit-, kulör- och fintvätt samt ylle.

Använd bara tvättmedel som är av god kvalitet och som är avsedda för tvättmaskin.

Följ alltid tvättmedelsfabrikantens anvisningar och dosera tvättmedel i förhållande till tvättmängden, hur smutsigt godset är samt vattnets hårdhetsgrad. Har du hårt vatten, se avsnittet «Avkalkning». Är du osäker på vattnets hårdhetsgrad kan du kontakta kommunen.

Underdosering av tvättmedel kan ge återsmutsning i form av gråa noppor, bruna avtryck av trumman och dålig lukt i maskinen. Överdosering av tvättmedel ökar belastningen på miljön. Även biologiskt nedbrytbara tvättmedel innehåller ämnen som i stora mängder kan skada den ekologiska balansen.

Kontrollera alltid plaggets tvättmärkning så att det tvättas på rätt temperatur. Plagget kan missfärgas om det tvättas på högre temperatur än vad som angivits.

Koncentrerat tvättpulver

Stoppa inte in tillverkarens doseringsmått i maskinen utan häll tvättmedlet i facket.

Denna tvättmaskin har en tvätteknik som innebär minsta möjliga vattenmängd för att få tvätten ren. Risken finns därför att tvättmedlet inte löses upp under huvudtvätten och rester av tvättmedlet kan finnas kvar på plaggen efter programmets slut om doseringsmåttet används i maskinen.

Flytande tvättmedel

Ett lämpligt flytande tvättmedel kan användas till låg-eller medeltemperaturprogram samt program utan förtvätt.
Häll flytande tvättmedel i facket (II) i tvättmedelslådan omedelbart innan du startar programmet.

Flytande tillsatser

Eventuella tillsatser som t ex sköljmedel skall hällas i facket "❀". Om du använder sköljmedel undviker du statisk elektricitet i plaggen, speciellt om tvätten torkas i en torktumlare.

Dosering enligt produkttillverkarens rekommendationer.

Viktiga råd och tips för dig som torkar

Maskinen arbetar efter kondensationsprincipen vid torkningen.

Vattenkranen skall därför vara öppen även under torkningen och avloppsslangen skall tömma ut vattnet i en vask eller ett avloppsrör.

Tvättsort	Max. vikt (torrvikt)
Vittvätt, kulörtvätt	2,5 kg
Syntettvätt	2 kg

Vikt

Varning:

Om tvättvikten överskrider dessa värden måste tvätten delas upp innan den torkas. Annars försämras resultatet.

Tvättgods som inte bör torkas

- Särskilt känsligt tvättgods som syntetgardiner, ylle- och sidenplagg, kläder med metalldelar, nylonstrumpor, skrymmande tvättgods som jackor, sängkläder, täcken, sovsäckar och duntäcken bör inte torktumlas.
- Tvättgods stoppat med skumgummi eller liknande material får inte torktumlas. De kan utgöra brandfara.
- Inte heller material med rester av läggningsvätska eller hårspray, nagellacksborttagare eller liknande lösningsmedel bör torktumlas. Det kan annars bildas skadliga ångor.

Torksymboler på tvättmärken

Kontrollera alltid på tvättmärket om plagget kan torktumlas.

Följande symboler avser torkning:

- Får torktumlas
- Normal torkning (normal temperatur)
- Skonsam torkning (låg temperatur)
- Får ej torktumlas

Torkningens längd

Torkningens längd kan variera beroende på

- hastigheten för sista centrifugeringen
- önskad torknivå
- tvättsort
- tvättvikt

De normala torktiderna tas upp i programöversikten. Efterhand som du lär känna din maskin kommer du att hitta de torktider som passar dig bäst beroende på tvättmaterial. Skriv ned tiderna så att du kommer ihåg dem till nästa gång.

Extra torkning

Om tvätten fortfarande är fuktig när programmet är avslutat kan du välja ett kort torkprogram.

Varning! För att inte tvätten skall bli skrynklig bör du undvika överdriven torkning.

Fiberrester

När du har torkat luddiga material, t.ex. nya handdukar, bör maskinen rengöras ordentligt, så att inga rester sitter kvar i trumman och fastnar på de kläder du torkar nästa gång.

Kontrollera och rengör filtret efter varje torkning.

Tvättmärkning

Ofta finner du att plaggen är försedda med tvättsymboler som anger hur de bör tvättas.

NORMAL-TVÄTT **TVÄTT** **SKON-TVÄTT**	tvätt i 95°	tvätt i 60°	tvätt i 40°	tvätt i 30°	handtvätt	tvättas ej i vatten

BLEKNING	kan blekas i kallt vatten		bleks ej		

STRYKNING	stryks vid högst 200°	stryks vid högst 150°	stryks vid högst 110°	stryks ej	

KEMTVÄTT	kemtvätt i alla slags tvättvätskor	kemtvätt i bensin, ren alkohol, perklorat, R111 och R113	kemtvätt i bensin, ren alkohol och R113	kemtvättas ej	

TORKNING	plantorkning	dropptorkning	hängtorkning	normal temp. låg temp. kan torkas i torktumlare	torkas ej i torktumlare

Så här använder du maskinen

Endast tvätt

Innan du tvättar första gången, ska du köra ett tvättprogram på 60°C utan förtvätt och utan plagg för att göra ren tvättrumman och invändiga delar.
Fyll 1/2 dl tvättmedel i facket för huvudtvätt.

1. Lägg i tvätten

Öppna luckan.

Lägg in plaggen ett i taget så ovikta som möjligt.

Stäng luckan.

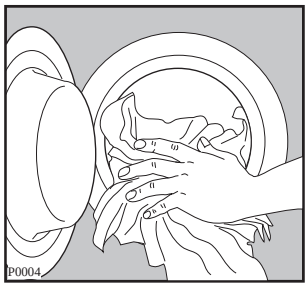

2. Fyll på tvättmedel

Dra ut tvättmedelslådan.
Fyll ett mått med den mängd tvättmedel som motsvarar tvättmängden och häll det i facket för huvudtvätten.
Om du förtvättar eller om du vill köra program A (Blötläggning), skall en viss mängd tvättpulver också fyllas på i fack ⓘ.

3. Tillsätt sköljmedel

Häll sköljmedlet i facket med symbolen "❀", utan att maxnivån överskrids. Skjut in lådan.

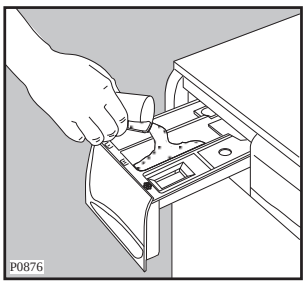

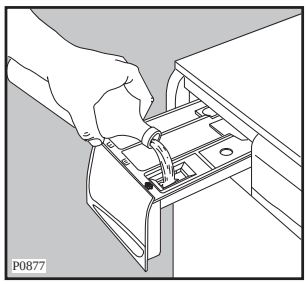

4. Sätt på maskinen

Tryck på knappen TILL/FRÅN ⏻ för att sätta på maskinen.
Driftkontrollampan tänds.

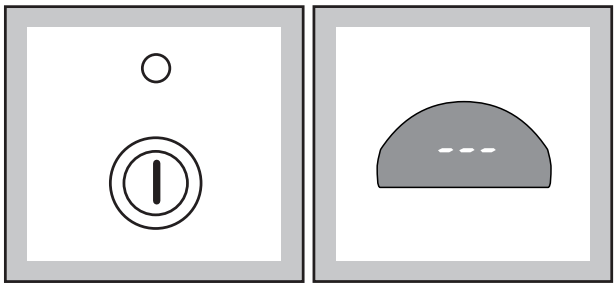

Om programvredet är inställt på NOLLSTÄLL visas tre blinkande streck. Om programvredet är inställt på ett tvättprogram visas en blikande nolla.

5. Välj önskat program

Vrid programvredet till önskat läge.
De lampor som motsvarar det valda programmets olika delar börjar då lysa.

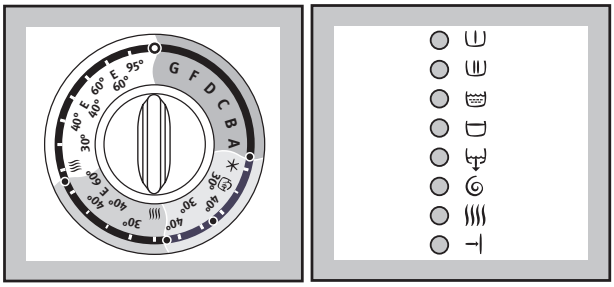

Displayen visar programmets längd.

6. Val av centrifugeringshastighet eller funktion ⊔

Tryck på knappen ֍ och välj centrifugeringshastighet eller funktionen ⊔.
Den tillhörande kontrollampan tänds.

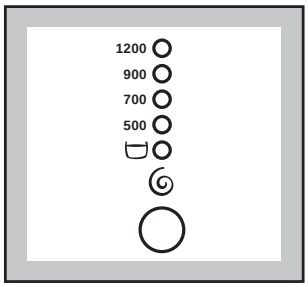

7. Val av tillvalsfunktion

Välj önskad funktion.
Den tillhörande kontrollampan tänds.

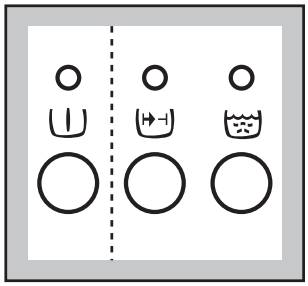

8. Inställning av fördröjd start

Om du vill starta maskinen senare ska du **innan du startar programmet** trycka på knappen FÖRDRÖJD START ⏲.
De siffror som motsvarar den valda fördröjningstiden visas i ca. 4 sekunder. Därefter syns det valda programmets längd i displayen.
När man trycker på START/PAUS-knappen syns den valda fördröjningstiden åter i displayen och maskinen börjar räkna ner.

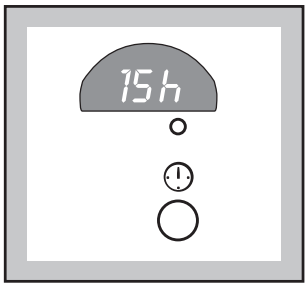

Om du vill öppna luckan under fördröjningstiden för att lägga in mer tvätt måste du först ställa in maskinen på PAUS genom att trycka på START/PAUS-knappen. Därefter kan du öppna luckan och lägga in plaggen i maskinen. Efter att du har stängt luckan skall du trycka på START/PAUS-knappen igen.

9. Starta programmet

För att starta det valda programmet skall du trycka på START/PAUS-knappen. Då slutar de aktuella lamporna att blinka.

Den kontrollampa som hör till det tvättavsnitt som är i gång är tänd.

Lucklåsningslampan tänds för att visa att luckan är låst.

Maskinen börjar gå.

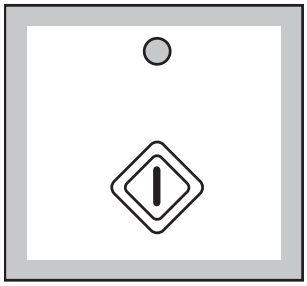

10. Avslutning av program

Maskinen stannar automatiskt.

Om funktionen SKÖLJSTOPP har valts, blinkar lampan till knappen START/PAUS och en nolla syns på displayen. Det betyder att maskinen ska tömmas på vatten innan luckan öppnas.

När kontrollampan vid luckan har slocknat kan luckan öppnas.

En blinkande nolla syns på displayen.

Luckupplåsningen indikeras också genom att lampan SLUT →| tänds.

Vrid programvredet till “O”.

För att stänga av maskinen trycker du en gång på knappen TILL/FRÅN ⏻. Driftkontrollampan släcks.

Ta ut tvätten.

Kontrollera att trumman är helt tom. Eventuellt kvarglömd tvätt som ligger kvar i trumman kan ta skada vid följande tvätt (t ex krympa i för hög temperatur) eller färga av sig på annan tvätt.

Om du inte ska fortsätta att tvätta ska du stänga av vattenkranen och för säkerhets skull även stänga av strömförsörjningen till maskinen.
Låt luckan stå lite öppen så att fukten som finns i trumman kan avdunsta.

Endast torkning

Varning! Stoppa inte in mer tvätt än den maximala mängden:

- 2,5 kg för vittvätt/kulörtvätt
- 2 kg för syntettvätt.

Vattenkranen måste vara öppen och avloppsslangen skall placeras i vasken eller anslutas till avloppet.

1. Lägg i tvätten.

2. Tryck in TILL/FRÅN-knappen ⏻ för att sätta på maskinen.

3. Välj torkprogram (för víttvätt/kulörtvätt eller syntettvätt).

4. Tryck in knappen för TORKTID ⏲ tills den tid du vill ha syns i displayen (för tidsinställd torkning). Om du vill ställa in elektronisk torkning skall du trycka på knappen AUTO tills den kontrollampa som motsvarar den torrhetsgrad du vill ha börjar lysa.

5. Tryck på START/PAUS-knappen ⏯ för att sätta i gång programmet.

6. Vrid programvredet till NOLLSTÄLL **O** när programmet har avslutats och tryck på TILL/FRÅN-knappen igen så att maskinen stängs av.

7. Ta ut tvätten.

Automatiskt tvätt- och tork-program (NON-STOP-program)

Varning! Även med NON-STOP-program är det viktigt att inte stoppa in mer tvätt än den maximala mängden, som är 2,5 kg för vittvätt/kulörtvätt och 2 kg för syntettvätt.

1. Lägg i tvätten.

2. Häll i tvättmedel och sköljmedel.

3. Sätt på maskinen genom att trycka in TILL/FRÅN-knappen ⏻,

4. Välj tvättprogram.

5. Välj till sist aktuella tillval genom att trycka på respektive knappar. Om det går skall du undvika att välja en centrifugeringshastighet som är lägre än vad maskinen anger. Då behöver man inte torka tvätten så länge och sparar på så sätt energi.
Vill man välja en lägre centrifugeringshastighet skall detta ske efter att torkning har valts. De lägsta värden man kan välja är:

- 900 varv/min för vittvätt/kulörtvätt och syntettvätt med elektronisk torkning
- 900 varv/min för vittvätt/kulörtvätt och 700 varv/min för syntettvätt med tidsstyrd torkning

6. Välj torktid eller torknivå.

7. Sätt igång programmet genom att trycka in START/PAUS-knappen.

8. När programmet har avslutats vrids programvredet till **O**. Tryck därefter på TILL/FRÅN-knappen igen för att stänga av maskinen.

9. Ta ut tvätten.

Programöversikt

Tvättprogram

Område	Program/ Temp.	Typ av tvätt	Program-sekvens	Tilläggs-funktioner	Tvätt-mängd max	Förbrukning*		
						Energi kWh	Vatten liter	Tid min.
ljusblå	**95°**	Vittvätt	Huvudtvätt 95°C 3 sköljningar Normal centrifugering		5 kg	1.9	49	150
ljusblå	**E 60°**	Vittvätt ekonomi	Huvudtvätt 60°C 3 sköljningar Normal centrifugering		5 kg	1.3	44	139
ljusblå	**60° ****	Kulörtvätt, färgäkta	Huvudtvätt 60°C 3 sköljningar Normal centrifugering		5 kg	0.95	44	132
ljusblå	**E 40°**	Kulörtvätt, ekonomi	Huvudtvätt 40°C 3 sköljningar Normal centrifugering		5 kg	0.7	44	138
ljusblå	**30°-40°**	Kulörtvätt, färgkänslig	Huvudtvätt 30°-40° C 3 sköljningar Normal centrifugering		5 kg	0.65	44	130
gul	**30°-40°-60°**	Syntettvätt	Huvudtvätt 30°-40°-60°C 3 sköljningar Skoncentrifugering		2.5 kg	0.85	60	89
gul	**E 40°**	Syntettvätt Ekonomi	Huvudtvätt 40°C 3 sköljningar Skoncentrifugering		2.5 kg	0.65	60	94
svart	**30°-40°**	Fintvätt	Huvudtvätt 30°-40°C 3 sköljningar Skoncentrifugering		2.5 kg	0.55	53	64
svart	**-30°-40°**	Ylle	Huvudtvätt 30°-40°C eller kallt 3 sköljningar Skoncentrifugering		2 kg	0.35	42	55

* Förbrukningsvärdena som anges i översikten är referensvärden. Förbrukningen beror på tvättmängd, typ av tvätt och på vatten- och rumstemperaturen. Värdena anger de högsta (varmaste) vattentemperaturerna för varje tvättprogram.

****** Programmet "Kulörtvätt 60°" är referensprogram för uppgifterna på energidekalen, enligt direktiv 92/75/EG.

SPARA ENERGI

När tvätten är normalt smutsad kan du välja sparprogrammet “E”. Då blir energi-förbrukningen lägre. Tvättiden är något längre för att kompensera för den lägre temperaturen.

Programöversikt

Specialprogram

Område	Program	Program-beskrivning	Programsekvens	Tilläggs-funktioner	Tvätt-mängd max	Förbrukning *		
						Energi kWh	Vatten liter	Tid min.
blå	**A**	Blötläggning	Blötläggning 30°C Sköljstopp För tömning, tryck på START/PAUS-knappen. Efter 18 timmars blötläggning sker tömning automatiskt		5 kg	0.4	22	20
blå	**B**	Sköljningar	3 sköljningar med sköljmedel Centrifugering		5 kg	0,15	37	58
blå	**C**	Sköljmedel	1 sköljning med sköljmedel Centrifugering		5 kg	–	16	25
blå	**D**	Tömning			/	–	–	3
blå	**F**	Centrifugering			5 kg	–	–	10
blå	**G**	Miniprogram	Huvudtvätt 30°C 2 sköljningar Centrifugering 700 varv		2 kg	0,3	40	30
	O	Nollställ	Radera programmet			–	–	–

* Förbrukningsvärdena som anges i översikten är referensvärden. Förbrukningen beror på tvättmängd, typ av tvätt och på vatten- och rumstemperaturen.

Programöversikt

Tidstyrd torkning

Törknivå	Material	Max. vikt	Centrifugerings-hastighet	Torktid i minuter
Extra torrt Idealiskt för frotté	Bomull och linne (badrockar, badhanddukar o.dyl.)	2.5 kg	1200	85
		1.5 kg	1200	65
Skåptorrt (*) Plagg som inte skall strykas	Bomull och linne (handdukar, T-shirts, badrockar)	2.5 kg	1200	75
		1.5 kg	1200	55
	Syntet och blandade material (tröjor, blusar, underkläder, kökshanddukar)	2 kg	900	100
		1 kg	900	60
Stryktorrt Plagg som skall strykas	Bomull och linne (lakan, dukar, skjortor etc.)	2.5 kg	1200	55
		1.5 kg	1200	45

(*) Torkprogrammet SKÅPTORRT för bomull är referensprogrammet för den information om energiförbrukning som anges i enlighet med EU-direktivet 92/75/EU.

Skötsel och rengöring

Rengöring av höljet

Tvättmaskinen rengörs utvändigt med **ett milt handdiskmedel**. Tvätta efter med rent vatten och torka av.

Viktigt: Sprithaltiga rengöringsmedel, thinner eller dylikt får inte användas.

Rengöring av tvättmedelslådan

Efter en tid kommer tvättmedel och sköljmedel att orsaka avlagringar i lådan. Den bör därför göras ren med jämna mellanrum genom spolning med vatten.

Ta vid behov ut lådan ur maskinen genom att trycka ned tappen som sitter upptill till vänster.

För att underlätta rengöringen kan den övre delen av facken för tillsatsmedel tas bort.

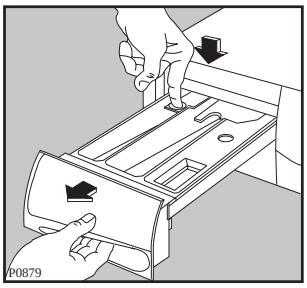

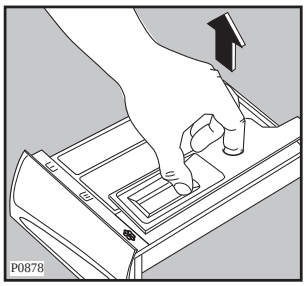

Rengöring av lådöppningen

Tvättmedel kan också avlagras inuti lådöppningen. Rengöring här kan t ex ske med en gammal tandborste. När du är färdig med rengöringen sätt tillbaka lådan och kör en sköljning utan tvätt.

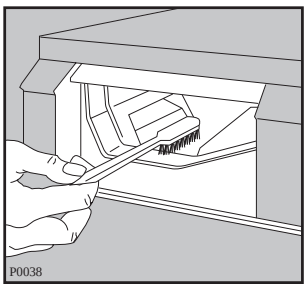

Rengöring av avloppssilen

Avloppssilen samlar upp trådar och partiklar från tvätten.

Kontrollera regelbundet, att silen är ren så att avloppet från maskinen inte täpps till.

Regelbunden rengöring av silen sker enligt följande:

1. Den lilla luckan, som täcker silen, öppnas.
2. Ett kärl placeras under och silen skruvas ur genom att den vrids åt vänster.

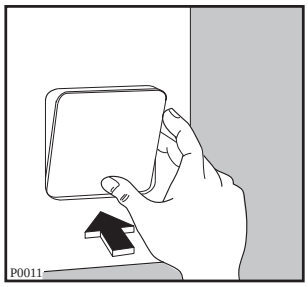

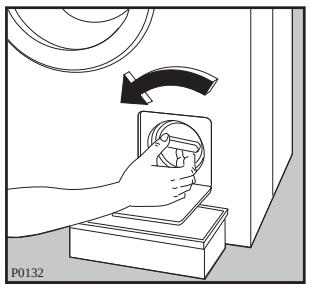

3. Silen avlägsnas.
4. Gör den ordentligt ren under rinnande vatten.
5. Sätt tillbaka silen och stäng luckan.

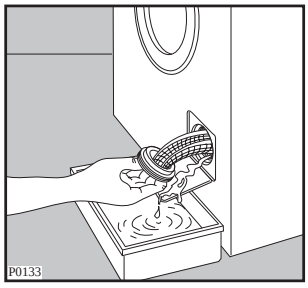

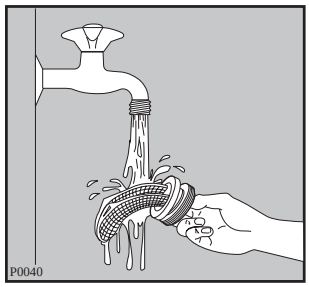

Rengöring av tilloppsslangens filter

Om du märker, att det tar lång tid att fylla maskinen, bör du kontrollera att tilloppsslangens filter inte är igensatt.

Stäng vattenkranen och skruva loss tilloppsslangen från vattenkranen. Rengör filtret med t ex en tandborste. Skruva fast tilloppsslangen på vattenkranen.

Rengöring av maskinen

Tvättar du ofta vid låga temperaturer och/eller tillsätter lite tvättmedel, bör du göra ren tvättmaskinen någon gång i månaden. Då förhindras mögelväxt och dålig lukt i maskinen. Normaldosera med tvättmedel och kör ett tvättprogram **utan tvätt** vid så hög temperatur som möjligt (95°C).

Avkalkning av maskinen

Om vattnets hårdhetsgrad är högre än 7°dH skall tvättmaskinen rengöras minst 4 gånger per år.

Kalkavlagringar på t ex.värmelementet förkortar dess livslängd.

Dosera med ca 1,5 dl citronsyra istället för tvättmedel och kör ett tvättprogram **utan tvätt** vid så hög temperatur som möjligt.

(Kontakta din kommun för att få veta vattnets hårdhetsgrad).

Åtgärd vid frysrisk

Om din tvättmaskin skulle utsättas för temperaturer under 0°C, så måste följande åtgärder vidtas:

1. Stäng vattenkranen och skruva av tilloppsslangen från kranen.
2. Lägg ned tillopps- och avloppsslangens ände i golvbrunnen eller i en hink.
3. Välj program “Tömning" **D** och kör programmet tills det är avslutat.
4. Anslut åter tillopps- och avloppsslangen.
5. Vrid programvredet till “O”.
6. Tryck på knappen “Till/Från” ⏻ för att stänga av maskinen.

På det här sättet ser du till att det inte finns vatten kvar i tvättmaskinen, som skulle kunna orsaka skada om det fryser.

Nödtömning

Gör så här om du av någon anledning måste tömma maskinen manuellt:

1. Bryt strömmen.
2. Stäng vattenkranen.
3. Vänta tills det eventuellt uppvärmda tvättvattnet har svalnat.
4. Lägg ner avloppsslangens ände i en hink eller golvbrunn.

Skulle detta vara omöjligt på grund av maskinens placering, lossa och skruva ur silen istället och låt vattnet rinna ut den vägen.

Om maskinen inte fungerar

Här hittar du information om hur du själv kan försöka avhjälpa vissa mindre fel och driftstörningar, innan du tillkallar en servicetekniker.

När maskinen är igång kan en felkod blinka:

– **E10**: T ex kranen har inte öppnats. Se vidare under “Typ av problem”
– **E20**: T ex veck på avloppsslang eller igensatt sil. Se vidare under “Typ av problem”
– **E40**: Luckan är inte ordentligt stängd.

När felet har avhjälpts ska du trycka på knappen START/PAUS för att fortsätta det program som avbrutits. Om det inte är möjligt att avhjälpa felet ska du kontakta en servicetekniker.

• TYP AV PROBLEM	• MÖJLIG ORSAK
• Maskinen startar inte:	• Är säkringarna hela? • Sitter stickkontakten ordentligt i vägguttaget? • Är luckan till maskinen riktigt stängd? **(E40)** • Är vattenkranen öppen? **(E10)** • Är programmet riktigt inställt? • Är START/PAUS-knappen intryckt? • Har du valt startfördröjningsfunktionen?
• Maskinen fylls inte med vatten:	• Är vattenkranen öppen? Kommer det vatten ur kranen? Är vattentrycket tillräckligt? **(E10)** • Är tilloppsslangen klämd eller bockad? **(E10)** • Är tilloppsslangens filter igensatt? **(E10)** • Är luckan riktigt stängd? **(E40)**
• Maskinen fylls med vatten, men töms omedelbart:	• Är avloppsslangen riktigt placerad? Slangen måste ledas upp min. 60 cm innan den leds till ett avlopp.
• Maskinen centrifugerar inte/töms inte:	• Ligger avloppsslangen riktigt, utan veck? **(E20)** • Är avloppssilen igensatt? Rengör den regelbundet **(E20)** • Har du valt ett program med sköljstopp ?
• Maskinen vibrerar/oljud från maskinen:	• Är alla transportsäkringar borttagna? • Står tvättmaskinen stabilt och plant? • Finns det tillräckligt med utrymme mellan tvättmaskinen och ev. vägg eller skåp? • För mycket tvättgods i trumman? • Ojämn fördelning av tvättgods i trumman (obalans).
• Vatten rinner ut på golvet:	• Är tvättmedlet riktigt doserat? (för mycket tvättmedel kan ge överskumning) • Är tvättmedlet avsett för maskintvätt? • Är tvättmedelsfacken rengjorda och utan stopp? • Är avloppsslangen riktigt fäst? • Är avloppssilen åter på plats efter rengöring? • Är slangen tät? Finns det läckor i någon av kopplingarna eller vid kranen?

• TYP AV PROBLEM	• MÖJLIG ORSAK
• Luckan kan inte öppnas:	• Vattennivån är högre än luckans nedersta kant. • Maskinen värmer upp vattnet eller torkar kläder. • Trumman snurrar runt.
• Dålig lukt i maskinen:	• För låg tvättmedelsdosering. • Då 40°C program används ofta och 60/95°C program sällan eller aldrig. • Då maskinen inte har använts på länge **Åtgärd:** Tvätta en tom maskin med normal dosering tvättmedel vid 95°C.
• Centrifugeringen startar med fördröjning, eller tvätten är inte ordentligt centrifugerad när programmet är avslutat:	• Maskinens elektroniska kontrollsystem för obalans reagerar på en felaktig fördelning av tvätten. Tvätten omfördelas genom att trumman ändrar riktning och centrifugeringen börjar igen – åt andra hållet. Detta kan upprepas flera gånger tills det inte längre uppstår någon obalans och en normal centrifugering kan genomföras. Fasen där tvätten omfördelas varar ca 15 minuter. Om tvätten fortfarande inte är i balans efter denna tid, sänks varvtalet på slutcentrifugeringen.
• Ovanliga ljud:	• Maskinen har ett modernt drivsystem som jämfört med tidigare drivsystem alstrar avvikande ljud. Det nya drivsystemet möjliggör mjukstart och en bättre tvättfördelning vid centrifugeringen. Härigenom förbättras stabiliteten.
• Inget vatten syns i trumman:	• Det är fullt normalt för tvättmaskin med DIRECT SPRAY-teknik.
• Otillfredsställande tvättresultat:	• För lite tvättmedel eller olämpligt tvättmedel har använts. • Envisa fläckar har inte förbehandlats och bearbetats före tvätt. • Fel temperatur eller fel program har valts. • För stor mängd tvätt i maskinen.
• Tvättmedelsrester kvar efter tvätt:	• Den troligaste orsaken är att det finns komponenter i tvättmedlet som inte kan lösas upp. Tvättmedelsrester på plaggen är inte ett tecken på otillräcklig sköljning. Borsta eller skaka plaggen. Skölj dem på nytt om det behövs.
• Skum kvar efter sista sköljningen:	• Moderna tvättmedel kan bilda skum även efter sköljning, men det påverkar inte själva tvättresultatet.
• Maskinen torkar inte eller tvätten är inte tillräckligt torr:	• Vattenkranen är stängd **(E10)**. • Filtret är igensatt **(E20)**. • Fel torkprogram eller torktid har valts. • För mycket tvätt i maskinen. • Tvätten är inte tillräckligt centrifugerad före torkningen.

Service och reservdelar

Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren eller vår rikstäckande service på tel. **020 - 76 76 76** eller via e-mail på **www.elektroservice.se**. Se adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogens Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror-service.

Innan du beställer service, enligt EHL åtagandet, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:

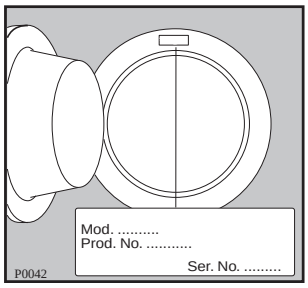

Modellbeteckning . . . . . .

Produktnummer . . . . . .

Serienummer . . . . . .

Inköpsdatum . . . . . .

Hur och när uppträder felet?

Konsumentköp EHL

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL-91 samt övriga EHL-bestämmelser, vilka återförsäljaren tillhandahåller. **Kom ihåg att spara kvittot och EHL - försäkrings-bevis.**

Konsumentkontakt

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 020-78 77 50
eller via e-mail på vår hemsida www.electrolux.se.

I Finland kontaktas konsumentrådgivare på tel. 0200-2662 (0,95 mk/min+lna).

I Finland ansvarar Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab-HUOLTOLUX i Björneborg för service och reservdelsförsäljning, tel. (02) 622 3300
Närmaste service får Du reda på genom att titta i telefonkatalogens gula sidor eller ringa 0200-2662 (0,95 mk/min.+lna).
Nämn produktens märke, när du ringer.

Tekniska data

Mått	Bredd Höjd Djup	60 cm 85 cm 58 cm	
Elanslutning	Spänning Max. effektförbrukning	220-230V/50Hz 2200W 10A	
Vattentryck	Minimum Maximum	50 kPa 800 kPa	
		Tvätt	**Torkning**
Rekommenderad maximal mängd	Normaltvätt Syntettvätt Fintvätt Ylle	5 kg 2,5 kg 2,5 kg 2 kg	2,5 kg 2 kg – –
Centrifugering	Max	1200 v/min.	

CE Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktiv 89/336/EEG, 73/23/EEG.

Installation

Uppackning

⚠ Lämna förpackningsmaterialet på ett sådant sätt att små barn inte kan leka med det.

Tillbehör

Förminskningsnippel 3/4"-1/2"

Transportsäkring

⚠ Tvättrumman är låst med säkringar för att inte skadas under transporten. Dessa säkringar måste tas bort innan maskinen kopplas in:

1. Lossa höger skruv på baksidan och ta ur den (använd skiftnyckel).
2. Lägg maskinen med baksidan nedåt och kontrollera att slangarna inte kläms.

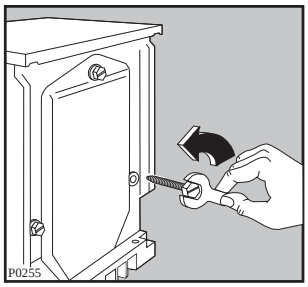

3. Lägg lite polystyrenemballage mellan maskinen och golvet.
4. Avlägsna polystyrenblocket från motorn och lossa de två plastpåsarna.
5. Ta försiktigt ut den högra plastpåsen (1) med polystyrenblocket genom att föra den in mot mitten av maskinen. Dra därefter ut påsen.
6. Ta bort den vänstra plastpåsen (2) med polystyrenblocket på samma sätt genom att föra den in mot mitten av maskinen. Dra därefter ut påsen.

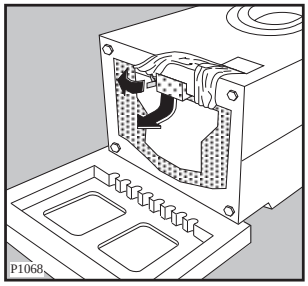

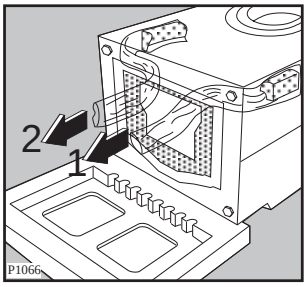

7. Ta bort polystyrenunderlaget, ställ maskinen upp och lossa de sista två skruvarna baktill.
8. Ta ut de tre plastdistanserna och täpp till de tre hålen med de tre plastpluggarna, som ligger i påsen med bruksanvisningen.

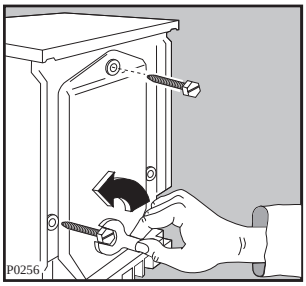

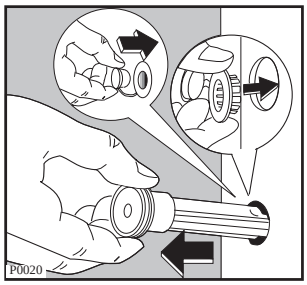

OBS! Spara transportsäkringarna om maskinen vid någon senare tidpunkt skall transporteras igen.

Placering

Maskinen får inte placeras för nära vägg eller skåp.

Under centrifugering är vibrationer normalt och oundvikligt. Speciellt om maskinen placeras på ett fjädrande golv, vilket är mycket olämpligt.

⚠ Den får inte placeras på sockel, fundament eller liknande, eftersom det då finns risk för tippning under centrifugeringen.

Om kran, avlopp och strömuttag inte är placerade i närheten av maskinen, bör VVS-/el-tekniker tillkallas för att flytta kran/avlopp/strömuttag.

Placeras maskinen i ett utrymme där frysrisk finns (under 0°C), se åtgärd under avsnitt «Skötsel och rengöring».

Nivåjustering

Maskinen måste stå plant på ett fast och stabilt underlag för att fungera bra. Justera fötterna så att maskinen står vågrätt.

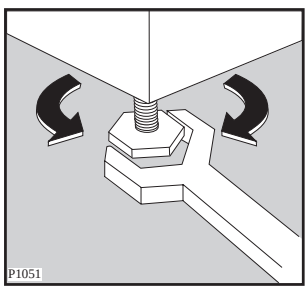

Vattenanslutning

Maskinen levereras med en tilloppsslang som sitter monterad baktill på maskinen. Slangen kan vridas åt höger eller vänster för att underlätta installationen. Lossa anslutningsmuttern och vrid åt önskat håll. Dra sedan åt muttern ordentligt för att förhindra läckage.

OBS! Även om du inte behöver vrida slangen skall du alltid kontrollera att muttern är åtdragen.

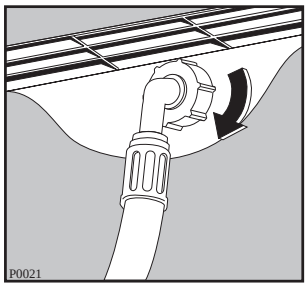

Vattenanslutningen kopplas till kallvatten. Arbetet bör utföras av en kunnig VVS- installatör. Maskinen skall anslutas via en avstängningskran. På marknaden finns olika typgodkända kranar och kransatser.

Vattentrycket skall vara 50-800 kPa (0,5-8 kp/cm^2)

Viktigt: Glöm inte att passa in förminskningsnippeln 3/4”-1/2” i låsringen (om den behövs).

Tilloppsslangen får inte förlängas. Är den för kort - ersätt hela slangen med en längre högtrycksslang.

Avloppsanslutning

Avloppsslangens ända kan placeras på tre sätt:

Över kanten på en vask: I det fallet skall du försäkra dig om, att slangen inte kan röra sig, när vattnet töms ut. Den kan t ex fästas i väggen med en krok eller bindas fast vid kranen med ett snöre.

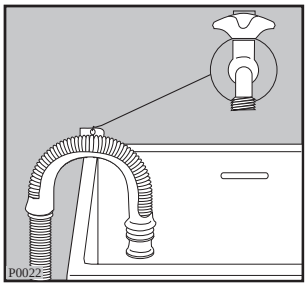

Anslutning till golvbrunn: Fäst ett rör på väggen, 60-80 cm från golvet och anslut avloppsslangen till röret. Avloppsslangens ändstycke skall vara ventilerat, d.v.s. rörets invändiga diameter skall vara min. 40 mm. Se till att slangen sitter fast och inte kan lossna.

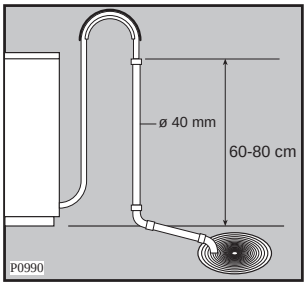

Anslutning till vattenlås: Då avloppsslangen ansluts till ett vattenlås under en tvätt- eller diskho, måste du kapa pipen på vattenlåset för att få största möjliga öppning så att maskinen kan tömmas ordentligt.

Avloppsslangen är 170 cm lång och får förlängas till max. 400 cm.

Använd en förlängningsslang med en invändig diameter, som minst motsvarar originalslangens diameter och använd en lämplig slangkoppling.

Placera alltid slangen längs golvet och lyft endast upp slangen vid avloppet, min 60 cm och max 100 cm från maskinens botten.

Kontrollera att inga veck uppstår på avloppsslangen.

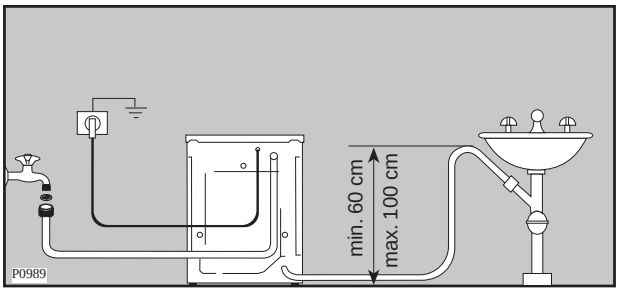

Elektrisk anslutning

Maskinen levereras med sladd och stickkontakt för anslutning till 220-230 V 1 fas 10 A. Vid placering i våtutrymmen t ex. badrum skall maskinen anslutas fast enligt gällande bestämmelser. Fast elanslutning får endast utföras av behörig elinstallatör.

Efter att maskinen har ställts upp skall det gå att kunna komma åt elledningen.

⚠ Nätkabeln får endast bytas ut av AB Elektroservice.